

Att klippa med Frank - enklare än du tror!

Bensin

För att Frank ska starta behöver han bensin. Han äter akrylatbensin för 4-taktare. Det finns på 5 L-dunkar på närmsta bensinmack. Köper du ny bensin är det bra om du köper ett par stycken på en gång. Kvittot lämnar du i lådan längst ner i kontorsdelen i klubbstugan tillsammans med en blankett om återbetalning till kassören.

Det är bra att fylla på innan du kör iväg så du inte står där med soppatorsk mitt på gräsplanen. Dunken finns inne i lokalen och fylla på gör du i tanklocket till höger på bilden:




Starta

För att starta Frank trycker du på tre knappar. Det är de tre som sitter under själva startknappen och det ska göras i ordningen från höger till vänster. Sedan trycker du ner kopplingen som finns framför din vänstra fot. Om du glömmer det kommer det blinka/lysa en P-lampa vid startknappen.

Innan du börjar klippa kan det ju vara bra att ha fällt ut knivarna också, så du inte bara åker runt och finåker bara... ;) Det gör du genom att dra upp knappen som sitter ovanför startknappen. Observera att det inte går att starta motorn om knivarna är ute. Det finns även en röd lampa för det vid startknappen som kan blinka/lysa om inte knivarna är uppe.

Sen är det bara att trycka på startknappen och tuta och köra!



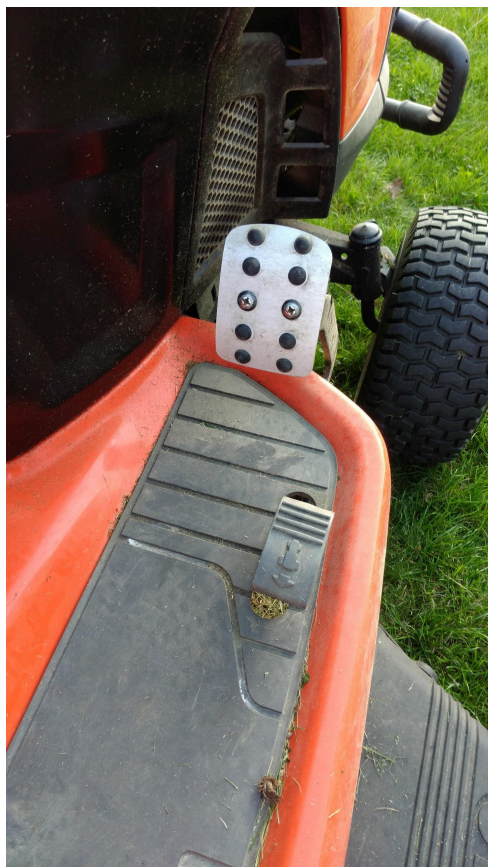

På den här bilden syns gaspedalen (den stora) och backpedalen (den lilla).

Gasen trycker du på för att komma framåt (duh!), och då kan du också välja hur snabbt det ska gå. Det finns ett hastighetsreglage (se bilden nedan) där du kan välja hur snabbt du vill köra. Du får själv lista ut vilket djur som betyder snabbt och vilket som betyder långsamt... ;)

När du använder backen finns det en liten feature som man behöver veta om; knivarna åker upp då så att man inte råkar klippa på nåt man kanske inte ser bakom en. Det betyder att för att du ska kunna klippa vidare när du sen kör framåt behöver du trycka ner knivknappen och sedan upp igen (den som sitter ovanför startknappen) innan du kan klippa vidare. Kan vara bra att veta!





På den här bilden ser man inte bara tanklocket utan även vilken längd Frank ska klippa gräset. På vanlig gräsmatta är 3 lagom längd, men på parkeringen är 7 bra att använda.

Tips och trix!

När du klipper med Frank - var noga att kolla så att det sprutar ut gräs på höger sida! Annars är du som sagt ute och finåker, och det är ju visserligen lite kul men rätt onödigt. Kolla därför så att knivarna är nere.

Eftersom Frank spottar ur sig gräs åt höger är det rätt smidigt att köra motsols när man klipper. Detta för att det hamnar gräsklipp på det som redan är klippt och alltså inte bygger på tjockare och tjockare gräsmängder så att Frank inte orkar till slut. Däremot kan första varvet närmst staketet vara bra att köra medurs så att man kommer åt så nära som möjligt.

OBS! När du är klar och ska köra Frank fram och tillbaka till gräsplanerna är det bra att ha knivarna uppe så att de inte skadas mot ev stenar eller liknande.

Den smidigaste vägen att köra är genom de breda grindarna och sedan ut mot klubbstugan förbi rallyförrådet. Sedan kör du uppför backen och följer bilvägen ner till Anicura-hallen.

Frank ska parkeras precis innanför maskindörrarna i hallen. Koppla gärna in sladden för startmotorn.